

Maus-Adapter 63 840




Beschreibung

Mit dem Maus-Adapter wird es möglich, die Roco® Lokmaus 2® zusammen mit der Intellibox, dem DAISY-System oder dem TwinCenter als Handregler zur Loksteuerung zu nutzen. Die Programmierfunktion für Lokdecoder, die die verwendete Digitalzentrale zur Verfügung stellt, ist mit einer Lokmaus 2 aus technischen Gründen nicht erreichbar.

Anschluss

Der Maus-Adapter wird mit dem beiliegenden LocoNet-Kabel mit dem LocoNet verbunden. Benutzen Sie dazu den LocoNet-B Ausgang von Intellibox oder TwinCenter oder beim DAISY-System den LocoNet Ausgang des Power 2.

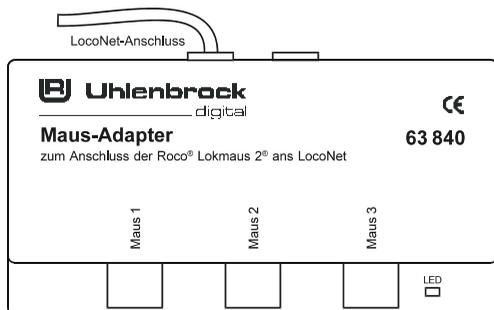

Die rote LED zeigt die Aktivität auf dem X-Bus an.

An den Adapter können maximal 3 Lokmäuse angeschlossen werden.

Achtung:

Verbinden Sie *niemals* eine Lokmaus direkt mit dem LocoNet, ohne den Adapter zu benutzen.

Schließen Sie *niemals* eine Lokmaus mit einem LocoNet-Kabel an den Maus-Adapter an.

In beiden Fällen wird die Lokmaus beschädigt.

Konfiguration der Lokmaus

Für den Gebrauch mit dem Maus-Adapter muss jede Lokmaus eine sogenannte "X-Bus Adresse" erhalten und die automatische Lokmauskonfiguration muss ausgeschaltet werden.

Die an einen Maus-Adapter angeschlossenen Lokmäuse müssen alle unterschiedliche Adressen erhalten. Verwenden Sie die X-Bus Adressen 1 bis 31.

- Verbinden Sie den Maus-Adapter mit dem LocoNet.
 - Schalten Sie die Digitalzentrale ein, mit der der Adapter über LocoNet verbunden ist.
 - Stecken Sie nun die Lokmaus mit gedrückter [P]-Taste in die Lokmaus-Buchse des Maus-Adapters.
 - Drücken Sie die [up]-Taste so oft, bis im Display "C0" erscheint.
 - Drücken Sie jetzt die [P]-Taste. Im Display wird die aktuelle X-Bus Adresse der Lokmaus angezeigt.
 - Drücken Sie jetzt die [up]-Taste so oft, bis die gewünschte X-Bus Adresse im Display erscheint.
 - Drücken Sie jetzt wieder die [P]-Taste. Es erscheint im Display wieder "C0".
 - Drücken Sie die [up]-Taste so oft, bis im Display "C2" erscheint.
 - Drücken Sie jetzt die [P]-Taste. Es erscheint eine Ziffernangabe im Display.
 - Drücken Sie jetzt die [up]-Taste so oft, bis die Anzeige "00" anzeigt. Falls die Anzeige bereits "00" enthält, gehen Sie direkt zum nächsten Punkt dieser Liste.
 - Drücken Sie jetzt wieder die [P]-Taste. Es erscheint im Display wieder "C2".
 - Drücken Sie die [up]-Taste so oft, bis im Display "CA" erscheint.
 - Drücken Sie jetzt die [P]-Taste. Es erscheint eine Ziffernangabe im Display.
 - Drücken Sie jetzt die [up]-Taste so oft, bis die Anzeige "00" anzeigt. Falls die Anzeige bereits "00" enthält gehen Sie direkt zum nächsten Punkt dieser Liste.
 - Drücken Sie jetzt wieder die [P]-Taste. Es erscheint im Display wieder "CA".
 - Beenden Sie die Konfiguration der Lokmaus, indem Sie die "STOP" Taste drücken.
 - Trennen Sie den Adapter vom LocoNet und stecken Sie ihn wieder ein, um die gemachten Einstellungen zu aktivieren.
- Diese Einstellung muss mit jeder Lokmaus nur einmal durchgeführt werden.

	02045 8583-27	Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: Mo.- Di.- Do.- Fr. von 14-16 Uhr und Mittwochs von 16-18 Uhr ist Hotline-Zeit!
---	--------------------------------	--

Auf unsere Produkte gewähren wir eine zweijährige Garantie.

Bei einem eventuellen Defekt senden Sie bitte den Baustein zusammen mit dem Kassenbon an folgende Adresse:

Uhlenbrock Elektronik GmbH • Mercatorstr. 6 • 46244 Bottrop • Tel. 02045-8583-0 • Fax: 02045-8584-0