

IntelliSound Schnittstellen - Adapter

**mit MTC21-, PluX-, Next18s-
und microSUSI- Schnittstelle**

Zum Anschluss von Uhlenbrock
Sounddecodern oder Soundmodulen
an den Sound-Ladeadapter

Art.-Nr. 31 040

IntelliSound

Schnittstellen - Adapter


Verbinden Sie den Sound-Ladeadapter 31 050 oder 31 080 und den SUSI - Adapter 31 040 mit Hilfe des Ladekabels 31 020.

Stecken Sie den Sounddecoder auf die zugehörige Schnittstelle.

Bei Sounddecodern mit microSUSI Buchse, verbinden Sie den bekabelten microSUSI Stecker des Adapters mit der microSUSI Buchse des Sounddecoders.

Die Schnittstellen des Adapters sind codiert, so dass der entsprechende Sounddecoder nicht falsch herum aufgesteckt werden kann.

Bei Bedarf können Sie auch die Leitungen eines Lautsprechers an die beiden Löt pads neben der SUSI-Buchse des Adapters anlöten.

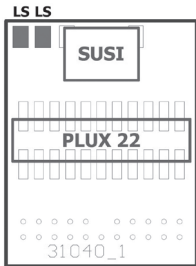

**IntelliSound
Schnittstellen - Adapter**

Art.-Nr. 31 040



Uhlenbrock Elektronik GmbH
Mercatorstr. 6 • 46244 Bottrop
www.uhlenbrock.de